



NEU: *IMPACT System 400* mit PU-Klebeschäum

Die Verbindung aus der innovativen Befestigungsart mit **IMPACT Klebeschäum 400**, dem sicheren **IMPACT Fixierkleber KS** und den neuen **Hartschaumplatten KS** machen aus unserem neuen IMPACT System 400 ein rationelles und sicheres Wärmedämmverbundsystem.

Was sind die Vorteile für den Verarbeiter?

- Der Verarbeiter spart sich eine aufwändige Baustellenlogistik und langwierige Reinigungszeiten.
- Kein Heranschleppen und Anrühren von Klebemörtel nötig.
- Sehr gute Anhaftung des PU-Klebeschäum auf fast allen Untergründen.
- Sicher durch gleichbleibende Kleberkonsistenz und sichere Fixierung.
- Keine langen Wartezeiten, bereits nach zwei Stunden überarbeitbar.
- Durch den leichten Klebeschäum lassen sich die Dämmplatten auch sehr einfach verarbeiten.
- Der Klebeschäum 400 ist schwer entflammbar und besitzt die WLK 040.
- Hartschaumplatten KS in Dämmstoffdicken bis 300 mm und in den WLK 040, 035 und 032 lieferbar.



Und so einfach ist die Anwendung:

1. Klebeschau-Dose auf die WDVS Schaumpistole aufschrauben und ca. 30 x kräftig schütteln, damit sich der Doseninhalt gut vermischt.
2. Umlaufend einen lückenlosen ca. 6 cm breiten Strang auf die spezielle Hart-schaumplatte KS aufbringen. Die Platten haben zur sicheren Verarbeitung oben und unten Nut und Feder, sind aber querseitig stumpf. In der Mitte ein „W“ mit IMPACT Klebeschau 400 auftragen. Die Fläche muss nach dem Andrücken mindestens zu 40% mit IMPACT Klebeschau 400 bedeckt sein.
3. Danach zwei Fixierpunkte (Bild 1) mit je ca. 15 ml IMPACT Fixierkleber KS im oberen Drittel innerhalb der umlaufenden Klebewulst auf die Dämmplatte auftragen. Im Randbereich der Gebäude müssen sechs Fixierpunkte (Bild 2) auf die Dämmplatte aufgetragen werden. Sie fixieren die ausgerichtete Dämmplatte bis der PU-Klebeschau nach ca. 20 Minuten seine Haftfestigkeit erreicht hat. Die Fixierung eignet sich für Untergrundtoleranzen bis zu 1 cm.



Bild 1

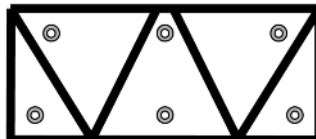


Bild 2

4. Unverzüglich nach dem Auftrag des Klebeschau (max. 10 Minuten) wird die Dämmplatte in die Sockelabschlusschiene oder in die Feder einer bereits fest verklebten Dämmplatte eingestellt. Dabei ist darauf zu achten, dass die Struktur des Klebeschau nicht zerstört wird. Falls dies trotzdem geschieht, müssen erneut Klebeschau auf die Dämmplatte aufgetragen sowie zwei neue Fixierpunkte mit IMPACT Fixierkleber KS aufgebracht werden. Zur komfortablen Ausrichtung der Dämmplatten empfehlen wir unsere Wasserwaage Alu KS mit Haken (Bestell-Nr. 8400-0-30).

Was ist im Bereich der Fensterbänke zu beachten?

Da die Dämmplatten im IMPACT System 400 nicht fest angeklopft werden dürfen, müssen sie im Bereich der Fensterbänke „trocken“ eingesetzt werden. Erst anschließend wird durch vorgebohrte Löcher der Klebeschau injiziert.



Aktuelle Informationen zu unserem Unternehmen, den Produkten und die neuesten Angebote finden Sie unter

www.imparat.de

Hier stehen Ihnen auch rund um die Uhr die aktuellen Technischen Informationen sowie Sicherheitsdatenblätter zum Download zur Verfügung.

Ausführliches Prospektmaterial zu einzelnen Produkten sowie unser komplettes Lieferprogramm erhalten Sie von Ihrem IMPARAT-Kundenberater.